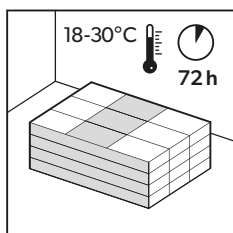


Quick-Step Vinyl Flex BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


Ez a beépítési útmutató a Quick-Step Vinyl Flex kollekcióna vonatkozik: Blush, Fuse, Liv, Pristine.

ARANYSZABÁLYOK


1


'A padlót 18 és 30°C közötti hőmérsékleten és 15°C (A módszer esetében) & \geq 18°C (B módszer esetében) feletti aljzathőmérsékleten szerelje be.

A Quick-Step Vinyl Flex-t a telepítés előtt legalább 48 órán keresztül 18-30°C közötti hőmérsékleten kell akklimatizálni. Ezt a padló- és szobahőmérsékletet fenn kell tartani a telepítés előtt, alatt és legalább 72 órán keresztül a telepítés befejezése után.

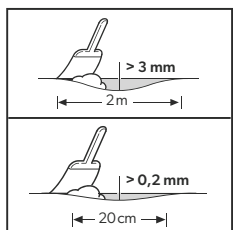
2


Győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen egyenes. A 0,2 mm-nél nagyobb egyenetlenségeket 20 cm-es hosszon ki kell egyenlíteni. Ugyanez vonatkozik a 3 mm-nél nagyobb egyenetlenségekre 2 m hosszon (A & B módszer esetében).

Az aljzat nedvességtartalmának tesztelése után használjon megfelelő kiegyenlítő anyagot, és ellenőrizze, hogy szükség van-e alapozóra vagy tömítőanyagra.

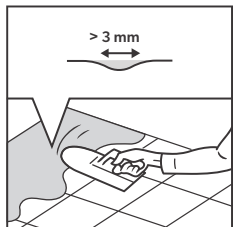



B módszer esetében:

A(z) Quick-Step Flex Pro akár 3 mm szélességű hibák kisimítására is alkalmas. Ez lehetővé teszi a meglévő padlóburkolatokra való lerakást például linóleum, kompakt PVC, fa padlódeszka (az illesztéseken való átfedés nélkül), mindezt a padlóalap hibáinak legfeljebb minimális átütése mellett.

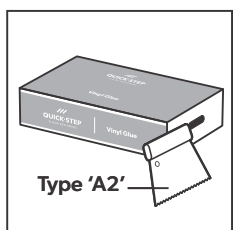
3

Nedves alkalmazásokhoz és nem nedvszívó aljzathoz más ragasztóra van szükség.

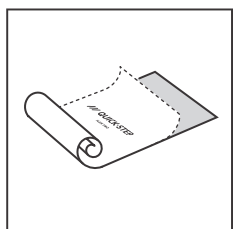

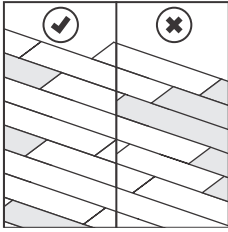

4

A beszerelés során ügyeljen arra, hogy a paneleket (és a padlódobozokat) megfelelően keverje, hogy ne legyen túl sok egyforma, világosabb vagy sötétebb lamella egymás mellett. A legmegfelelőbb vizuális hatás elérése érdekében a legjobb, ha a lamellák a leghosszabb fal irányában és/vagy a fénybeeséssel párhuzamosan helyezi el. A lamellákat úgy szerelje be, hogy az alján lévő nyilak mind ugyanabba az irányba mutassanak.


A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN A TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÁSOKAT MINDEN FÉLNEK GONDOSAN BE KELL TARTANIA.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat végfelhasználója rendelkezik e dokumentum egy példányával. Mindig követni kell a padlóbeépítésre vonatkozó országos előírásokat.

- Az építési területnek és a lerakási körülményeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.
- Amennyiben a nemzeti szabvány vagy előírás ütközik a gyártó ajánlásaival, a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.


1. ELŐKÉSZÍTÉS

Javasoljuk, hogy az összes dobozt egyszerre rendelje meg ugyanahhoz a kereskedelmi padlóburkolási projekthez.

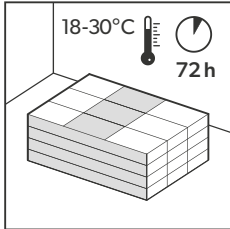


1

A deformálódás elkerülése érdekében mindig körültekintően tárolja és szállítsa a Quick-Step Vinyl Flex padlókat. A dobozokat sík felületen, egymásra rendezve tárolja és szállítsa. Ne tárolja a dobozokat függőleges helyzetben, illetve nedves vagy poros helyiségben. Ne tárolja a dobozokat nagyon hideg ($< 5^{\circ}\text{C}$), nagyon meleg ($> 35^{\circ}\text{C}$) vagy páras helyen. A Quick-Step Vinyl Flex padlókat $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten kell akklimatizálni legalább 48 órán keresztül a beépítés helyszínén. Ezt a padló- és helyiség-hőmérsékletet kell biztosítani a beépítés előtt, során és a beépítést követően legalább 72 órán keresztül. A padlót 18 és 30°C közötti hőmérsékleten szerelje be, az alátétet 15°C (A módszer esetében) $\geq 18^{\circ}\text{C}$ (B módszer esetében) feletti hőmérséklet mellett szerelje be.

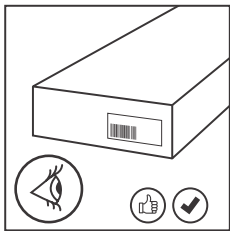


2

Quick-Step Vinyl Flex padlók több különböző formában, mintával és minőségben is elérhetők. A beépítés előtt győződjön meg arról, hogy valóban a megrendelt padlót kapta kézhez. Hasznos lehet a nyugtával együtt a termékek címkéjét is megtartani.

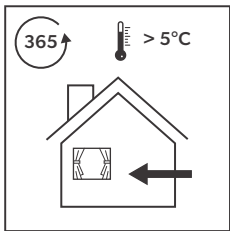


3

A Quick-Step Vinyl Flex beltéri, fűtött ($> 5^{\circ}\text{C}$) helyiségekben történő beépítésre lett tervezve, ami ideális esetben szobahőmérsékletet jelent ($= 18\text{--}30^{\circ}\text{C}$). A Quick-Step Vinyl Flex padló nem építhető be szoláriumokban, verandákon, lakókocsikban, hajókon vagy egyéb nem fűtött helyiségekben.

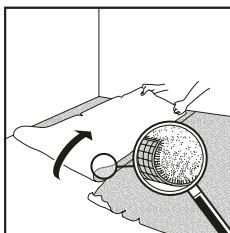


4


Az alpadló típusa, minősége és előkészítése nagyban befolyásolja a beépítés végeredményét. Ha az alpadló nem alkalmas a Quick-Step Vinyl Flex padló beépítésére, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Vegye fel a kapcsolatot a Quick-Step Vinyl Flex forgalmazójával, aki örömmel ad tanácsot. Vegye figyelembe, hogy az alpadló egyenetlensége foltokat vagy hézagokat okozhat a Quick-Step Vinyl Flex padlón. Az alpadlónak stabilnak és biztonságosan rögzítettnek kell lennie. Továbbá nem lehet puha, sérült, vagy lazán beszerelt. Távolítsa el a meglévő és/vagy túl puha padlóburkolatokat, például, de nem kizárólagosan, szőnyeg, filc, linóleum. Az úszó padlóburkolatokat is el kell távolítani.

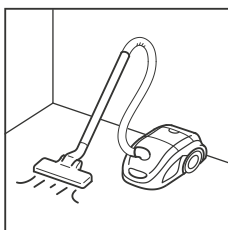
5


Az aljzatnak keménynek, önállóan tartónak, szerkezetileg szilárdnak, viszonylag síknak, simának, tisztának és tartósan száraznak kell lennie, valamint lépcsőktől és hibáktól mentesnek és rendeltetészerűnek. Szükség esetén kaparja le és távolítsa el a régi ragasztókat és a laza fektetésű kiegyenlítő anyagot. Győződjön meg arról, hogy az aljzat mentes a zsíroktól, vegyi anyagoktól és egyéb szennyeződésektől. A beépítést megelőzően gondosan távolítsa el minden törmelékét (beleértve a szögeket is), söpörjön és porszívózzon fel. Javítsa ki a nagyobb felületi egyenetlenségeket és a nagy repedéseket. Javasolt a régi szegélylécek eltávolítása és a padló beépítését követően újak felszerelése.

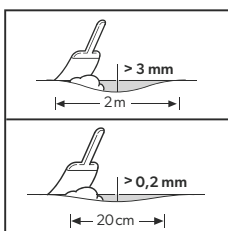
6


Győződjön meg róla, hogy az aljzat teljesen sík. Minden 0,2 mm-nél nagyobb egyenetlenséget 20 cm hosszban ki kell egyenlíteni. Ugyanez vonatkozik a 2 m hosszúságban 3 mm-nél nagyobb egyenetlenségekre is. Az aljzat nedvességének vizsgálata után használjon megfelelő kiegyenlítő anyagot, és ellenőrizze, hogy szükséges-e alapozó vagy tömítőanyag.

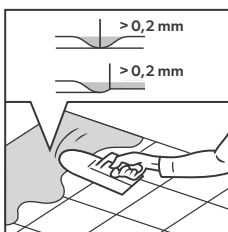

A módszer esetében: A csempék közötti cementes illesztéseket vagy a 0,2 mm-nél nagyobb hézagokat ki kell egyenlíteni.

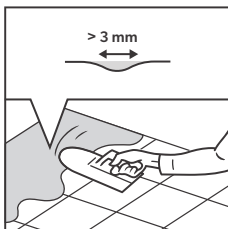

B módszer esetében: A(z) Quick-Step Flex Pro akár 3 mm szélességű hibák kisimítására is alkalmas. Ez lehetővé teszi a meglévő padlóburkolatokra való lerakást például linóleum, kompakt PVC, fa padlódeszka (az illesztéseken való átfedés nélkül), mindezt a padlóalap hibáinak legfeljebb minimális átütése mellett.

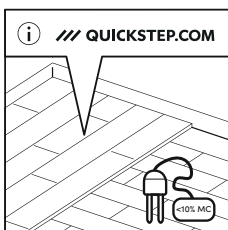
7


Fa alpadlóra történő beépítés esetén távolítsa el minden padlóborítást. Nem lehetnek penészesedésre és/vagy rovarfertőzésre utaló nyomok.

Amennyiben a faalapú aljzatban magas a nedvességtartalom, vagy a faalapú aljzat alatt nincs megfelelő nedvességzáró réteg, akkor először azt kell eltávolítani. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a fa el fog korhadni, amikor a Quick-Step padlóburkolattal fedik be, amely vízhatlan. A nedvesség nem fog tudni elpárologni a padlóburkolaton keresztül.

Az aljzatnak teljesen száraznak és vízszintesnek kell lennie, és minden laza részt le kell szögezni vagy le kell csavarozni.

A tökéletes aljzat előkészítéshez alkalmazzon megfelelő fapadlólemezt vagy használjon kiegyenlítő anyagot a az aljzat tetején.

A rétegelt lemezt megfelelő csavarokkal vagy gyűrűs szögekkel kell rögzíteni, rácsos formában, 75 mm-re a kerület körül és 150 mm-re középen. A deszkapadló alatti üregeknek megfelelő szellőzéssel kell rendelkezniük. Ha nincs üreg, ellenőrizze, hogy az az összes padlóréteg (fa alpadló + alpadló) (pl. cementkötésű, anhidrit vagy ...) nedvességtartalma alacsonyabb legyen, mint az említett értékek. Távolítsa el minden akadályt, és biztosítson elégséges szellőzést (négyzetméterenként legalább 4 cm²-nyi szellőzőnyílás szükséges). A fa nedvességtartalma nem lépheti túl a 10%-ot.

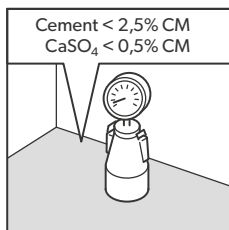

8

Ásványalapú alpadlóra történő beépítés esetén az alpadlót a beépítés előtt tartósan és kellően ki kell szárítani. Cement alpadló esetében a beépítéshez szükséges kombinált nedvességtartalom < 2,5% (75%-os relatív páratartalom).

Anhidrit (CaSO₄) alpadló esetében a beépítéshez szükséges kombinált nedvességtartalom < 0,5% (50%-os relatív páratartalom).

Padlófűtés esetén a cement alpadló esetében a nedvességtartalom < 1,5% (60%-os relatív páratartalom), anhidrit (CaSO₄) alpadló esetében pedig a nedvességtartalom < 0,3 (40%-os relatív páratartalom) a beépítéshez. (Lásd a padlófűtésre vonatkozó utasításokat.)


Mindig mérje, rögzítse és őrizze meg a nedvességtartalomra vonatkozó eredményeket, amelyeket a beépítés előtt és közben kell elvégezni.

Néhány alapszabály: Egy új cement/beton esztrichpadlónak 1 cm vastagságonként legalább 1 hétig kell száradnia, legfeljebb 4 cm vastagságig. A 4 cm feletti vastagságok kétszer ennyi száradási időt igényelnek. Például egy 6 cm vastag beton alpadlónak legalább 8 hétig kell száradnia.

Felújítások esetén mindig mérje meg a nedvességtartalmat az összes különböző alpadlórétegben, és ügyeljen arra, hogy alacsonyabbak legyenek, mint az említett értékek.

Quick-Step Vinyl Flex nedvességálló, azonban érdemes a bevált gyakorlatot követni a baktériumok és penészképződés elkerülése érdekében a padlóburkolat alatt: A közvetlenül földre épített ásványi aljzatburkolatoknak a rugalmas padlóburkolatok beépítésére vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelő, hatékony szerkezeti nedvességálló membránnal (DPM) kell rendelkezniük.

Az ilyen DPM-eket a legtöbb esetben az építési folyamat során telepítik; amennyiben nem, akkor építkezés utáni megoldások is elérhetők a piacon. Szükség esetén kövesse a gyártó részletes útmutatóját a DPM felületre történő beépítésére és az aljzatkiegyenlítő használatára vonatkozóan.

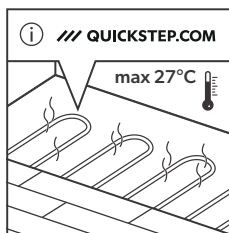

9

Padlófűtés vagy -hűtés esetén további szempontokat is figyelembe kell venni. Egészségügyi és biztonsági okokból, valamint a Quick-Step padlóval kapcsolatos problémák elkerülése érdekében be kell tartani bizonyos alapszabályokat:

Padlófűtés


- Nagyon fontos biztosítani, hogy a maximális, üzemi hőmérséklet, a felület hőmérséklete a padlóburkolat alján ne haladja meg a 27 °C-ot.
- A ragasztásos módszer biztosítja a legmagasabb fokú hőátadást, és ezáltal a fűtési rendszer optimális hatékonyságát. Másrészt nincs párávédelem, és a túl gyors és túl nagy hőmérséklet-ingadozások esetén fennáll a páralecsapódás veszélye. Figyelembe kell venni a fűtési szezon során a padló és az aljzat tágulása és összehúzódása miatt esetlegesen megjelenő kis nyitott hézagokat is.
- "Nedves rendszerű" padlófűtés használata esetén az esztrich tágulási hézagokkal rendelkezik. Ragasztásos beépítés esetén az aljzat tágulási hézagait is át kell másolni a beépítendő padlóra.
- Mindig fokozatosan változtassa a hőmérsékletet a fűtési időszak kezdetén és végén.
- Végül pedig kerülje a szőnyegek vagy a padló és a bútor között nem elegendő helyet hagyó bútorok okozta hőfelgyülemlést.
- Egyes vízalapú és elektromos padlófűtési rendszerek megengedettek. Külön beépítési utasítások vonatkoznak a padlófűtésre és a padlóhűtésre.

Padlóhűtés

- Padlóhűtés esetén 0,15 m²K/W-nál alacsonyabb hőállóság van előírva.
- Biztosítsa a megfelelő biztonsági rendszer beépítését, beleértve az automatikus érzékelőket, amelyek érzékelik, ha a harmatpont (= a kondenzáció kezdete) elérte a padlóburkolat alatt vagy a padlóburkolatokban, és ekkor kikapcsolják a hűtést.

A megfelelő előkészítés érdekében olvassa el a kifejezetten padlófűtéshez és padlóhűtéshez készült beépítési útmutatót a www.quick-step.com webhelyen.

Gondoskodjon megfelelő biztonsági rendszerről, amelynek részeként automatikus érzékelők észlelik a harmatpont (= a kondenzáció kezdete) elérését a padlóburkolatokban vagy alattuk, és ebben az esetben lekapcsolják a hűtést.

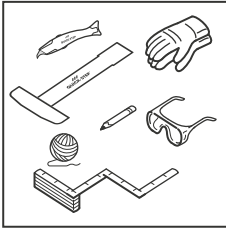

10



A következő szabványos eszközökre van szükség: ragasztószalag, mérőszalag, védőszemüveg, vágásálló kesztyű, zsinór / krétavonal, ceruza. A standard szerszámokon kívül javasoljuk a Quick-Step vinylvágó kés és beépítő szerszám használatát.

A módszer esetében: a ragasztáshoz használjon A2-es ragasztó simítót, hogy biztosítsa a vinylragasztó egyenletes és helyes eloszlását az aljzaton.

+ Legalább 50 kg-os henger használata.

A Quick-Step Vinyl Flex kiegészítőktől eltérő kiegészítők használata károsíthatja a Quick-Step Vinyl Flex padlót. Ilyen esetekben a Quick-Step által nyújtott garancia érvényét veszti. Ezért azt tanácsoljuk, hogy csak olyan Quick-Step Vinyl Flex kiegészítőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön Quick-Step Vinyl Flex padlójához terveztek és teszteltek.

Nedves alkalmazásokhoz és nem nedvszívó aljzathoz más ragasztóra van szükség.

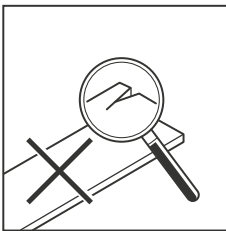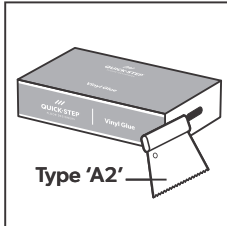

11

A beszerelés előtt és közben megfelelő nappali fényviszonyok között, a fényvisszaverődés kiszűrése mellett ellenőrizzen minden egyes panelt.



Ellenőrizze le, hogy a megkapott padló megegyezik-e a megrendelt padló színével, megfelelő-e a mennyiség, valamint a dobozon látható-e bármiféle sérülés. Beszereléskor ellenőrizze, hogy a lamellák rendelkeznek-e látható hibákkal. Ne szereljen be olyan lamellákat, amelyek látható sérüléssel rendelkeznek.

Legyen tudatában annak, hogy egyes mintákban természetes eltérések vannak.


A hibás paneleket soha ne használja fel.

A beépítés előtti látható hibák esetén a Quick-Step nem vállal felelősséget a beszerelési költségeikért. A parkettapanelek beépítése azok elfogadását jelenti. Mindig célszerű egy végcímkét a vásárlási nyugtával együtt megtartani. Írja le a panel hátulján feltüntetett gyártási számot is.


2. BEÉPÍTÉS

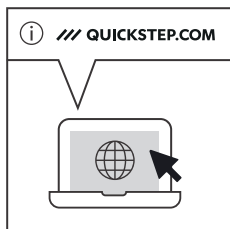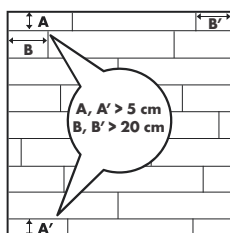
1


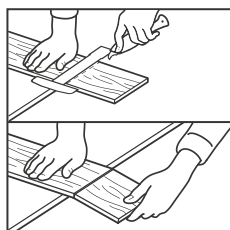
A kezdés előtt gondosan mérje meg a helyiség szélességét és hosszát, hogy pontosan meg tudja tervezni a legkiegyensúlyozottabb hatást keltő padlómintát. Ahogy a képen látható, A és A' legalább 5 cm és B és B' több mint 20 cm.

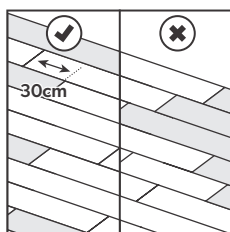
2

A beépítés során figyeljen a panelek (és padlódobozok) megfelelő váltogatására, hogy ne kerüljön egymás mellé túl sok egyforma világos vagy sötét deszka. A legjobb vizuális hatás érdekében a paneleket a leghosszabb fal irányában és/vagy a beeső fényvel párhuzamosan érdemes beépíteni. Valamint úgy építse be, hogy az alján lévő nyilak mind ugyanabba az irányba mutassanak.

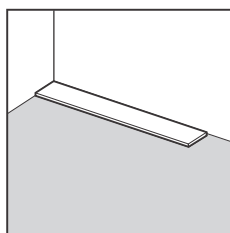
3

Azt javasoljuk, hogy először alkalmazzon száraz illesztést (ragasztó nélkül). Az első sort kezdje egy teljes hosszúságú deszkával.


4

A deszka egyenes vágással történő lerövidítéséhez a Quick-Step Vinyl Flex padló a speciális, konkáv pengés vinylvágó kés segítségével vágható, a mintás oldal irányából. A vinyldeszka vágásakor jelöljön ki sorvezetőnek egy egyenes vonalat, és a késsel ejtsen határozott vágást a felületen. Nem szükséges teljesen átvágnia a vinyldeszkát. Ezután két kézzel törje le a deszkát.

A Quick-Step Vinyl Flex a Quick-Step LVT ragasztóval telepíthető.


Ez a szabványos telepítési módszer, amely a legstabilabb és legjobban biztosított megoldást nyújtja, különösen kissé nagyobb hőmérséklet-ingadozások esetén = **A módszer**.

Ha az A módszer nem alkalmazható, akkor a laza fektetésű Quick-Step FlexPro alátétre Quick-Step Vinyl Flex úsztatott padlót is lehet fektetni = **B módszer**.

Megjegyzés: A Quick-Step FlexPro alátét nem használható magas nedvességtartalmú helyiségekben, mint például a fürdőszobákban, és csak bizonyos Quick-Step Vinyl Flex használatára alkalmas.


2. BEÉPÍTÉS

A módszer = Teljesen leragasztva a Quick-Step LVT ragasztóval

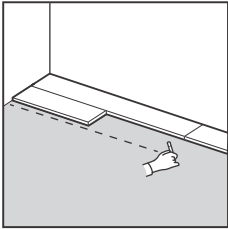


1

Rajzoljon egy vonalat az első két, szárazon illesztett sor mentén. Ez a vonal jelöli ki a ragasztó helyét.

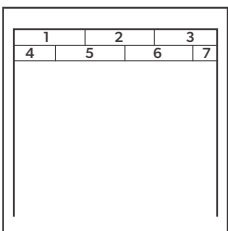


2

Ezután végezze el az első néhány sor egészének száraz illesztését. Erősen javasolt lépcsőzetesen, legalább 30 cm eltolással beépíteni a sorokat, hogy a rövid oldalak szegélyei ne essenek egy vonalba. Ez csupán egy ajánlás, izlés szerint más mintában is elrendezheti a deszkákat. Győződjön meg róla, hogy az első sorok tökéletesen egyenes vonalban helyezkednek el. Előfordulhat például, hogy a kezdőfal nem teljesen egyenes. Ezt egy vékony zsinórral ellenőrizheti, és ennek megfelelően módosíthatja a padló egyenességét. Mielőtt a deszkákat a ragasztóba helyezi, feltétlenül bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő méretűre vágta őket, és pontosan illeszkednek a fal és a már beépített deszkák közé.

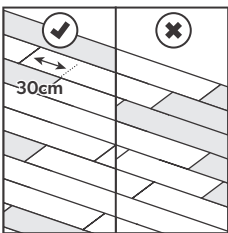


3


Távolítsa el a szárazon illesztett paneleket.

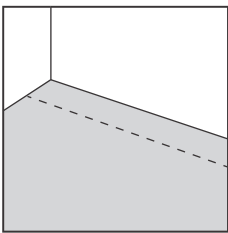

4


Vigye fel a Quick-Step vinylragasztót a padlóra a megjelölt vonal és a fal / a fennmaradó padlóburkolat között. Mindig vegye figyelembe a vinylragasztó utasításait. Javasoljuk a kifejezetten erre a célra kifejlesztett Quick-Step vinylragasztó használatát. Nedves alkalmazásokhoz és nem nedvszívó aljzathoz más ragasztóra van szükség.

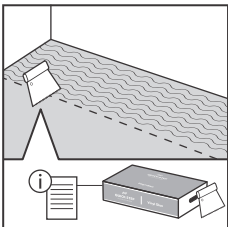

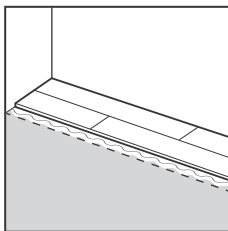

5

Építse be az első két sort a kezdővonalat követve. Helyezze a deszkákat a ragasztóba, igazítsa őket a megfelelő pozícióba, majd nyomja le vagy hengerelje őket, hogy a ragasztó a deszkák hátlapjára tapadjon. Azonnal töröljön le minden ragasztómaradványt egy nedves ruhával. Ehhez soha ne használjon mosószeret.

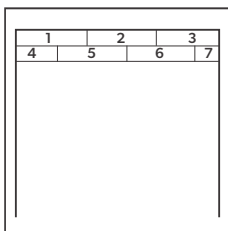

6

A fenti lépéseket követve építse be a padlóburkolatot a teljes helyiségben.




7

Egy nehéz, legalább 50 kg-os henger segítségével biztosíthatja, hogy a felületek kellően egymáshoz tapadjanak. A hengerelést legfeljebb 30 perccel a deszkák beépítése után lehet elvégezni.


2. BEÉPÍTÉS

B módszer = a Quick-Step Vinyl Flex úsztatott beépítése a laza fektetésű Quick-Step FlexPro alátétre.

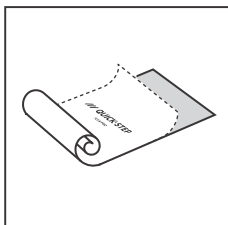
1

Bár a Quick-Step Vinyl Flex jellemzően közvetlenül az aljzatra ragasztják, lehetséges az alátétre történő telepítés is. A Quick-Step FlexPro egy laza fektetésű alátét a Quick-Step Vinyl Flex-hez. Jobb akusztikai teljesítményt is biztosít. Mindig olyan alátétet használjon, amelyet a Quick-Step bevizsgált és jóváhagyott a padlóburkolattal való használatra. Quick-Step minden felelősséget elutasít a nem jóváhagyott kombinációk esetén.


A Quick-Step FlexPro egy lehúzó fóliát és nyomásérzékeny ragasztóréteget tartalmaz a gyors és egyszerű telepítés érdekében.

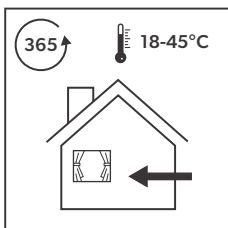
2

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy elkerüljék az ún. hot-spotokat, vagy elszigetelt területeket, ahol huzamosabb ideig közvetlen napfény éri a nem- vagy alacsonyan védett üvegen keresztül, fatüzelésű tűzhely előtt, más közvetlen hőforrás előtt stb.

Ajánlatos a padlóburkolatot a közvetlen napfénytől árnyékolni, és más módon védeni minden olyan közvetlen hőforrástól, amely egy lokális területen megnöveli a hőmérsékletet.

A helyiség hőmérsékletének és a padló hőmérsékletének mindig 18°C és 45°C között kell lennie.

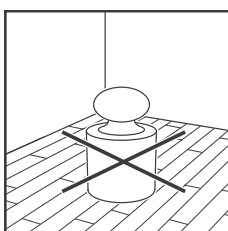
3

NE HELYEZZEN NEHÉZ TÁRGYAT A PADLÓRA.


A nehéz vagy rögzített tárgyak (pl. konyhabútor, konyhasziget, beépített szekrény, nehéz tűzhely, elektromos fűtőttest, ajtókeret, lépcső stb.) a padlón falként viselkednek.

- A nehéz tárgyakat előbb kell beszerelni, ezek nem helyezhetők a Quick-Step Vinyl Flex padlóra.
- Nehéz, hőt sugárzó tárgyak: Javasolt a kályhát vagy fűtőttestet előbb egy védőlemezre helyezni, majd a Quick-Step Vinyl Flex padlót a lemez körül beépíteni a tágulási hézagok figyelembevételével.

A Quick-Step Vinyl Flex padlónak képesnek kell lennie a nehéz tárgyak körül mozogni, hogy elkerülje a nyitott illesztéseket, a deszkák szétválását és a domborodást.


A tágulási hézagok méretét a teljes terület és az összes nehéz/rögzített tárgy körül be kell tartani.

Az úszópadlós beépítésnek MINDIG úszópadlósnek kell maradnia!

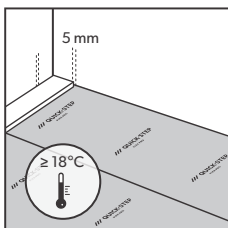
4

A Quick-Step Flex Pro-t 18-30°C között kell akklimatizálni, és a beépítés során legalább 18°C-os felületi hőmérsékletű padlóra kell beépíteni.

Rendkívül fontos, hogy ezeket a körülményeket a beépítés teljes időtartama alatt figyelemmel kísérjük és feljegyezzük. Őrizze meg a feljegyzéseket a beépítési feltételek bizonyítékeként.

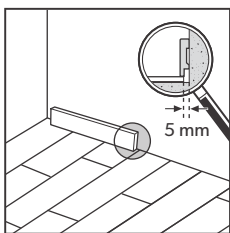


5

Quick-Step Vinyl Flex a Quick-Step FlexPro-ra telepítve egy "úsztatott" padló, amely 5 mm-es tágulási hézagokat igényel a helyiség/tér területén.


A tágulási hézagok lefedéséhez lásd a "4. BEFEJZŐ LÉPÉSEK" című részt.

Ezenkívül a nagyobb padlófelületeket kisebb szakaszokra kell osztani, amelyek hossza és szélessége nem haladja meg a 8 folyómétert.

Minden szakasz között be kell tartani az előírt 5 mm-es dilatációs hézagokat a profil mindkét oldalán.

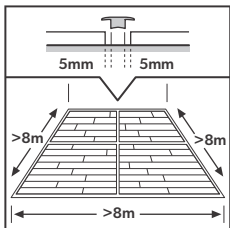


6

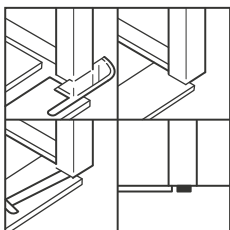

Ha az új padló küszöbvel vagy ajtónyílással találkozik, javasoljuk az ajtókeretek vagy szegélylécek alávágását. A helyes vágás biztosításához fordítson meg egy deszkát úgy, hogy az alulról aláhúzott deszkát az ajtókeretig a padlóra helyezze. Ez biztosítja, hogy a vágás a megfelelő magasságban készüljön. Ezután helyezzen egy többfunkciós szerszámot vagy kézfűrészt laposan a deszkához, és egyszerűen vágja át a keretet. Távolítsa el a kivágott darabokat, és porszívózza fel a törmeléket.

7

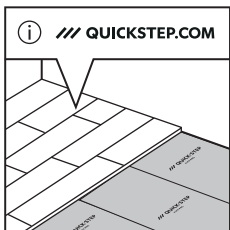

Fektesse le a lapokat szétől szélig, 90°-os szögben az új padlóburkolat fektetési irányához képest. A Quick-Step FlexPro alátétet nyomtatott oldalával felfelé kell lefektetni. Nem kell egyik lapot a másikhoz rögzíteni. Most kezdje el az új padló lerakását a beépítési útmutató szerint. Ne használjon ragasztót.

Használjon hasonló fektetési módszert, mint a ragasztóval történő beépítésnél, de ahelyett, hogy a ragasztót az aljzatra zónánként vinné fel, távolítsa el a Quick-Step Flexpro aljzatról a lehúzható fóliát.

Tipp: Amennyiben megszakítja a telepítést (pl. a nap végén), javasoljuk, hogy a fedetlen területekre helyezze vissza a lehúzható fóliát, hogy elkerülje, hogy por tapadjon a száraz ragasztóra és/vagy valaki rálépjen.


GARANCIA: A Quick-Step FlexPro alátét és a megfelelő Quick-Step Vinyl Flex padlóburkolat garanciális fedezetet élvez. Más alátétek nem ajánlottak és nem garantáltak.

10



Az optimális ragasztási szilárdság elérése érdekében kötelező a lerakott padlót legalább 50 kg-os, nagy súlyú hengerrel hengerelni. A padlóburkolat lerakása után legfeljebb 2 órát várjon, mielőtt a lerakott területen hengerel.


3. BEFEJEZŐ LÉPÉSEK

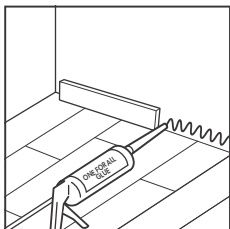
1

Vizsgálja meg a beépített padló végleges felületét.

Helyezze fel a szegélylécet a fal mentén. Soha ne rögzítse a szegélyléceket a padlóhoz. Így a padlónak a szegélyléc alatt lesz helye tágulni és összehúzódni.

- Teljesen ragasztott beépítés esetén (A módszer): nincs szükség tágulási hézagokra. Magas nedvességtartalmú helyiségeknel, mint például a fürdőszobák, vízálló, átlátszó szilikont kell használni a kerületben.
- A Quick-Step FlexPro-ra történő beépítés esetén (B módszer): tartsa be a szükséges tágulási hézagokat, és ne töltse ki a tágulási hézagokat szilikonnal vagy más tömítővel.

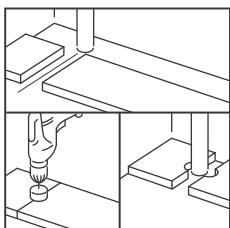
2


Az olyan sorokban, ahol csövek találhatók, ügyeljen arra, hogy a csövek pontosan két deszka rövid oldalainak illesztésénél legyenek.

Teljesen ragasztott beépítéshez a cső átmérőjével megegyező átmérőjű fúrófejet kell használni. (*)

Fektesse egymás mellé a deszkákat, és fúrjon egy lyukat a két deszka közötti illesztés közepén.

Most már telepítheti a deszkákat.


(*): Quick-StepFlexPro esetén: adja hozzá a szükséges tágulási hézagokat az átmérőhöz (Á + 10 mm). A hézagot hűtőborítással pótolhatja.

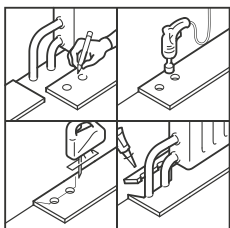
3


Dupla cső esetén fúrjon egy-egy lyukat a megjelölt pontokon, amely megegyezik a csövek átmérőjével.

A Quick-StepFlexPro esetében: adja hozzá a szükséges tágulási hézagokat az átmérőhöz (Á + 10 mm).


4. KARBANTARTÁS

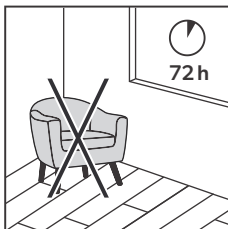
1

A ragasztónak a bútorok behelyezése előtt 100%-ban ki kell tudnia száradni. Ezért a padlót a beépítés után 72 órán át érintetlenül kell hagyni 18-30°C között, hogy a kikeményedési folyamat befejeződjön.

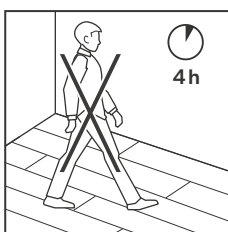
2

Várjon legalább 4 órát, mielőtt az újonnan lerakott vinyl padlóra lépne.

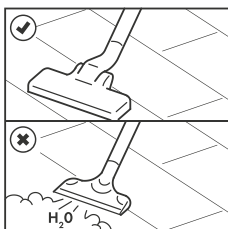

3

Megfelelő porszívó használata megengedett. Gőztisztító használata tilos.

A megfelelő karbantartási eljárások segítenek megőrizni a burkolat kinézetét és meghosszabbítják a Quick-Step Vinyl Flex élettartamát. A karbantartás gyakorisága a használat mennyiségétől és típusától, a szennyeződés mértékétől, a padló színétől és típusától függ.

A teljes körű karbantartási utasításokért és az ajánlott termékekért a www.quick-step.com oldalra hivatkozunk.

A száraz karbantartáshoz Quick-Step felmosórongyot vagy porszívót ajánlunk. Győződjön meg róla, hogy a porszívó puha kerekkel és speciális kefével van felszerelve, hogy elkerülje a padló karcosodását.

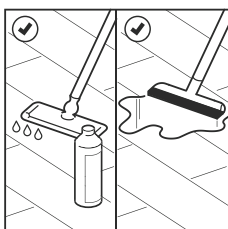
4


A Quick-Step Vinyl Flex padló nedves vagy vizes felmosóval tisztítható. A Quick-Step Cleaner ápolószert kifejezetten az új vinylpadló kiváló állapotának megőrzéséhez tervezték. Ne használjon szappanos mosószert, mert az ragacsos bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a koszt, és nehéz eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a csiszolóanyagokat tartalmazó tisztítószerre is, ezek megváltoztathatják a felület megjelenését. Fontos, hogy ne használjon túl sok tisztítószer, mert a felgyülemlt és megszáradt tisztítószer nehéz eltávolítani vinyltisztító gép nélkül.

A nem megfelelő karbantartás kárt okozhat a padlóban.

A padló tisztítására és ápolására vonatkozó további információkért látogasson el a www.quick-step.com webhelyre. Ha kereskedelmi célú környezetben vagy projekteken használja a padlót, a Quick-Step műszaki részlegétől kérhet az adott felhasználási területre vonatkozó tisztítási útmutatást.


Javasoljuk, hogy a kiömlött folyadékokat mindig azonnal távolítsa el a padlóról.

A nedvességet és/vagy a kiömlő vizet 1 órán belül el kell távolítani a teljesen leragasztott LVT-ről, hogy a vízálló padlóra vonatkozó garancia megmaradjon.

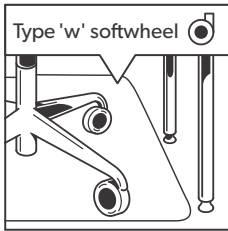

5


Helyezzen védőborítást a bútorok és székek lábaira. Használjon olyan W típusú (irodai) székeket, amelyek puha görgője alkalmas a Quick-Step Vinyl Flex padlón való használatra és/vagy terítsen le megfelelő székalátétet.

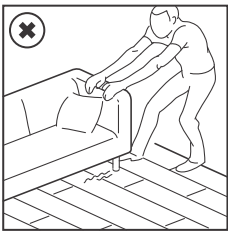

6


Soha ne húzzon végig nehéz tárgyakat vagy bútort a padlón, hanem emelje fel azokat. Ellenőrizze, hogy a bútorok lábai elég nagy felülettel rendelkeznek-e, illetve hogy van-e rajtuk olyan padlóvédő, amely nem hagy foltot. Minél hosszabb és/vagy szélesebb a bútor lába, annál jobban eloszlik a súlya, és annál kisebb eséllyel károsítja a padlót. Helyezzen nem gumialátétes lábtörlőket a bejáratokhoz, hogy megakadályozza a kosz, a kavicsok és a föld behordását a padlóra. Így megóvhatja a padlót a sérülésektől, csökkentheti a szükséges karbantartási munkák gyakoriságát, és meghosszabbíthatja a padló élettartamát. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos típusú gumival és/vagy latexszel való tartós érintkezés maradandó elszíneződést okozhat.

A cigaretta, gyufa, vagy egyéb forró tárgyak maradandó sérülést okozhatnak a padlóval érintkezve.

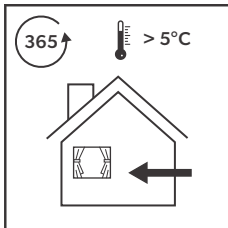

7

Teljesen ragasztott beépítéshez (A módszer): Ügyeljen arra, hogy a beltéri hőmérséklet mindig 5°C felett legyen, lehetőleg 18 és 30°C között. Fontos továbbá, hogy az alpadlónak is a fenti hőmérséklet-tartományban kell lennie.

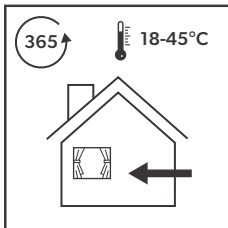

A Quick-Step FlexPro-ra történő telepítés esetén (B módszer): Biztosítsa, hogy a beltéri klímaviszonyok (helyiség- és padlóhőmérséklet) mindig 18°C és 45°C (*) között, de lehetőleg 18-30°C között legyenek. Fontos továbbá, hogy az aljzatot is a fent említett hőmérsékleti tartományban tartsa.

(*) Padlófűtés: Nagyon fontos biztosítani, hogy a maximális, üzemi hőmérséklet, a felület hőmérséklete a padlóburkolat alján ne haladja meg a 27°C-ot.